


# ME65

## Терминал сбора данных Краткое руководство по эксплуатации

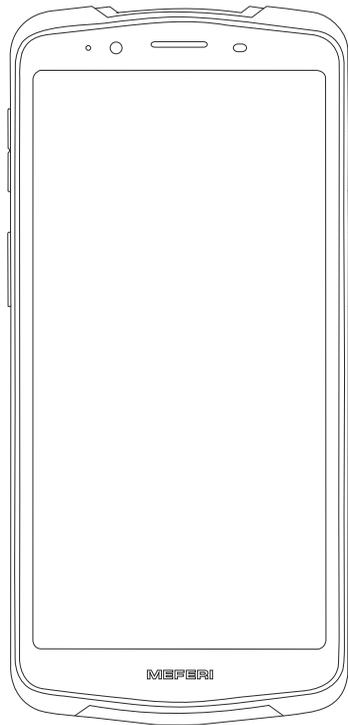


### Внешний вид устройства


#### Вид спереди



#### Вид сзади

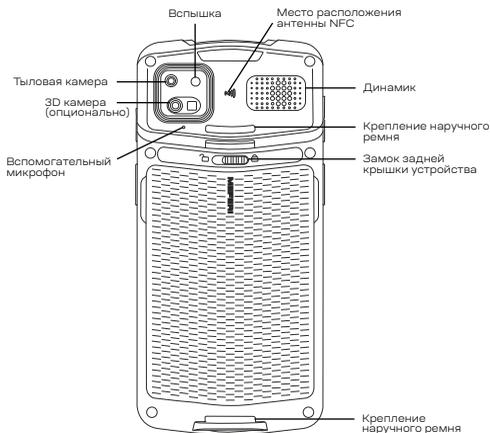


### Виды сбоку

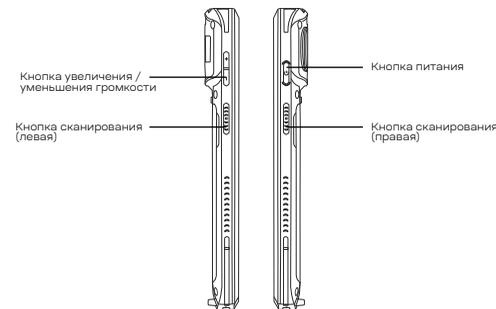

#### Вид сверху



#### Вид снизу



### Комплект поставки

- ТСД – 1 шт
- USB Type-C кабель – 1 шт
- Наручный ремень – 1 шт
- Аккумулятор – 1 шт
- Блок питания – 1 шт
- Краткое руководство – 1 шт


### Рекомендации по установке и запуску

#### Установка SIM-карты и карты памяти

Предварительно выключив устройство, снимите заднюю крышку ТСД, совмещенную с аккумулятором.

Потяните за лоток SIM-карты, находящийся в левом верхнем углу. Поместите SIM-карту и microSD карту в соответствующие слоты, как показано на изображении.



После установки лотка, установите аккумулятор, совмещенный с задней крышкой, обратно и закройте замок крышки.

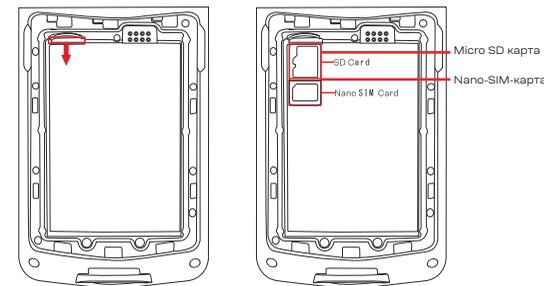

#### Установка аккумулятора

Установите аккумулятор, совмещенный с задней крышкой, так, как показано на рисунке.

Аккумулятор требуется полностью вставить в отсек и убедиться в надежности его прилегания к контактам. Затем закройте замок задней крышки.

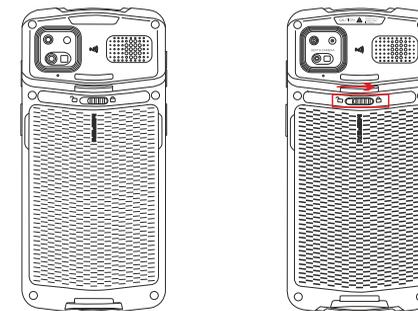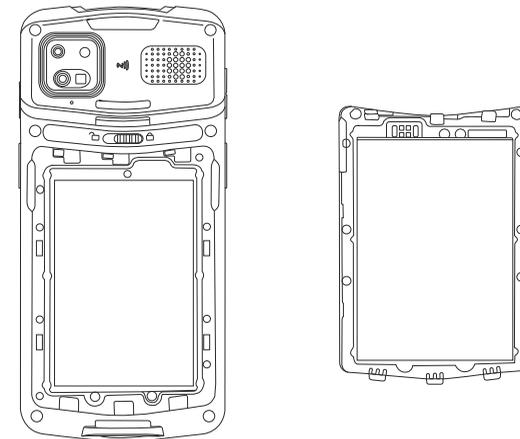

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Не применяйте чрезмерное усилие при установке и извлечении аккумулятора из корпуса устройства.


#### Зарядка устройства

Подключите прилагаемый USB кабель одной стороной в разъем USB Type-A блока питания, а второй стороной в разъем USB Type-C в нижней части терминала.


Подключите блок питания к сети 220 В.

При корректном подключении индикатор состояния устройства загорится красным цветом и начнется зарядка терминала.

При достижении полного заряда аккумулятора красный индикатор состояния устройства сменится на зеленый.



Блок питания  
Вх.: 100-240 В~50 / 60 Гц 0,6 А  
Вых.: 9 В=2 А  
5 В=2 А



Кабель USB Type-C (m) – USB A (m)

#### Предупреждение:

Не используйте блоки питания, не рекомендованные производителем или с другим электрическим номиналом.

## Запуск и выключение устройства

- Для включения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления заставки на экране.
- Для выключения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания до появления списка действий и нажмите «Выключить».
- Принудительная перезагрузка ТСД: нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку питания устройства. Не нажимайте «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.

## Индикаторы на экране устройства

	 Полностью заряжен
Индикатор состояния аккумулятора	 Частично разряжен
	 Низкий уровень заряда
	 Хорошее качество
Уровень сигнала мобильной сети	 Нестабильное соединение
	NONE Не установлена SIM карта
	 Нет сигнала
Wi-Fi	 Подключен к Wi-Fi сети
	NONE Не подключен к Wi-Fi сети

### Световая индикация

Состояние индикатора	Описание
Постоянно мигает красным	Уровень заряда аккумулятора ниже 15%
Постоянно горит красным	Аккумулятор заряжается
Однократная сигнализация зеленым	Успешная операция сканирования
Постоянно горит зеленым	Аккумулятор заряжен

## Меры предосторожности

- Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и корректную работу.
- Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания, не одобренных производителем, может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- Используйте устройство и аксессуары в указанном температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможен выход устройства из строя.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.

### Инструкции по безопасной эксплуатации аккумулятора

- Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором.
- Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
- Существует опасность взрыва при замене комплектного аккумулятора на другой не подходящий по типу и мощности аккумулятор.
- Существуют ограничения в отношении того, как долго аккумулятор может работать или храниться, прежде чем потребуется его замена. На фактический срок службы аккумулятора влияют многие факторы, такие как жара, холод, суровые условия окружающей среды и сильные удары. При хранении аккумуляторов более шести месяцев может произойти необратимое ухудшение эксплуатационных качеств. Храните аккумуляторы заряженными наполовину и отдельно от устройств в сухом прохладном месте для предотвращения потери емкости, коррозии металлических элементов и утечки электролита.
- При обнаружении значительного сокращения времени работы устройства — замените аккумулятор.
- Если аккумулятор имеет признаки повреждения (специфический запах, перегрев, изменения цвета, деформации корпуса или утечки из корпуса) — немедленно извлеките батарею из зарядной станции или устройства и прекратите его использование.