


ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проводной сканер Mertech это современный прибор, предназначенный для считывания одномерных и двумерных штрих-кодов. Благодаря своей демократичной стоимости, эргономичному дизайну, высокой производительности и оптимальному набору функций этот сканер может быть использован в различных областях применения.

Подключение сканера: сначала подключите соответствующий разъем кабеля из комплекта к сканеру, а затем к USB-порту устройства. Оборудование готово к работе.

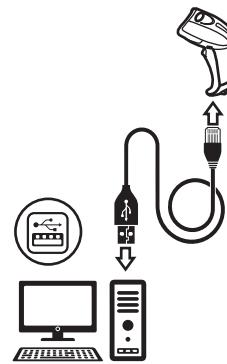

НАСТРОЙКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



СКАНИРОВАНИЕ ПО НАЖАТИЮ КУРКА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПО

ВНИМАНИЕ

Инструкцию по настройке опциональных клавиш F1...F2 в качестве префиксов, вы можете скачать по ссылке service.mertech.ru

НАСТРОЙКИ ПОДСВЕТКИ



ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ



НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ



ПОДСВЕТКА ВЫКЛЮЧЕНА



USB-HID



USB-COM

Внимание:

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке service.mertech.ru

ВНИМАНИЕ

Возможно неккоректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

| Индикация | Звук индикации |
|---|---|
| Включение | Три коротких сигнала низкий, высокий, высокий |
| Удачное распознавание штрих-кода | Звук громкий низкого тона |
| Установки параметров | Звук громкий высокого тона |
| Неверный настроечный код | Низкий короткий сигнал |
| Индикация | Световая индикация |
| Ручное сканирование | |
| Сканер включен и готов к сканированию или не подключено питание к сканеру | Нет |
| Удачное распознавание штрих-кода | Синий |
| Неверный настроечный код | Красный |
| Автоматическое сканирование | |
| Сканер не подключен, нет питания сканера | Подсветки нет |
| Сканер в работе | Слабая подсветка |
| Удачное распознавание кода | Моментальное отключение подсветки и синий светодиод |

MERCURY WP TECH GROUP

www.mertech.ru

Данное руководство отпечатано для российского представительства Mertech&Superlead and stylised Mertech&Superlead are trademarks of Mercury Ltd, registered in Russia and CIS markets.

All other trademarks are the property of their respective owners.

©2020 Mercury WP Tech Group and/or its affiliates.

All rights reserved.



WP23022020VER11

20-02-2020 АВГ

СКАНЕР ШТРИХ-КОДА

| Сканер не считывает штрих-код | |
|--|--|
| Сканер не запрограммирован для этого типа штрих-кода | Включите этот тип штрих-кода |
| Штрих-код не читается | Убедитесь, что штрих-код не поврежден, считайте тестовый штрих-код |
| Отсканированные данные неверно отображаются | |
| Интерфейс не верно настроен | Установите соответствующие параметры хоста |
| Не верно настроен регион | Выберите подходящую региону клавиатуру и/или кодировку |
| Прицельная линия не появляется | |
| Не подключено питание к сканеру | Подключите сканер к активному USB разъему или подключите питание |
| Сканер считывает штрих-код, но не передает данные | |
| Не подключен интерфейсный кабель | Переподключите интерфейсный кабель |
| Ошибка передачи или формата | Установите необходимые параметры передачи на сканере/хосте |
| Неверные суффиксы/префиксы | Установите необходимые суффиксы и префиксы |

MERTECH®
equipment



**СКАНЕР ШТРИХ-КОДА
MERTECH SUPERLEAD**

600/2200/2300 SERIES