

Данная статья применима к мобильным принтерам этикеток **UROVO k319/k419**.


Подключить принтер можно несколькими способами:

1. По Bluetooth;
2. По Wi-Fi;
3. По USB - кабелю;
4. Подключение принтера по Bluetooth к Android;
5. Подключение принтера по Wi-Fi к Android.


Для корректной работы принтера на ПК необходимо установить драйвер: [Driver_Urovo_K319/Driver_Urovo_K419](#).

После загрузки драйвера перейти к файлу и дважды щелкнуть на «*.exe» файл, чтобы запустить программу установки.


1.1 Перед началом установки драйвера появится диалоговое окно, нажать на кнопку «Да».

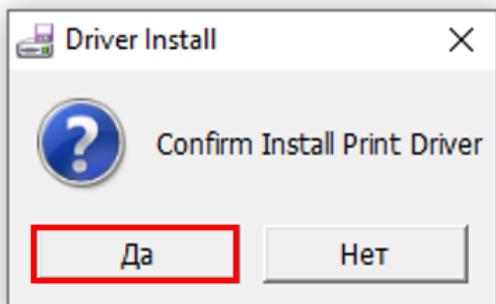


1.2 Нажать на кнопку «Install Driver».

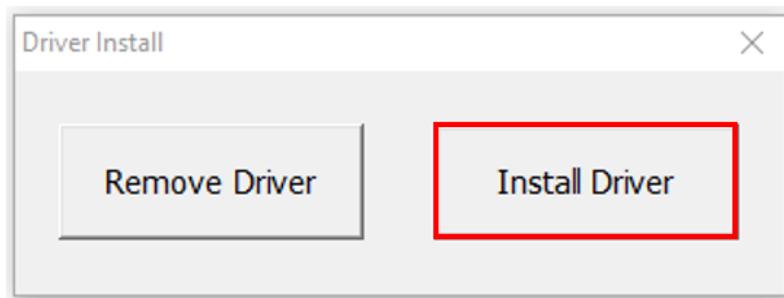

1.3 После успешной установки появится диалоговое окно.

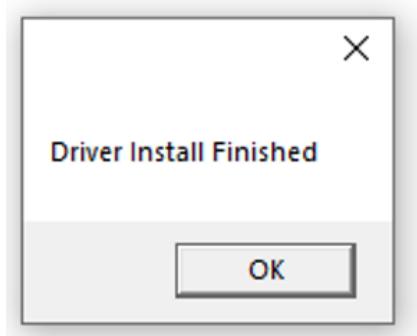


ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется перед установкой драйверов зайти в «Панель управления» – «Принтеры и устройства», удалить ранее добавленные принтеры, которые будут подключаться и настраиваться.

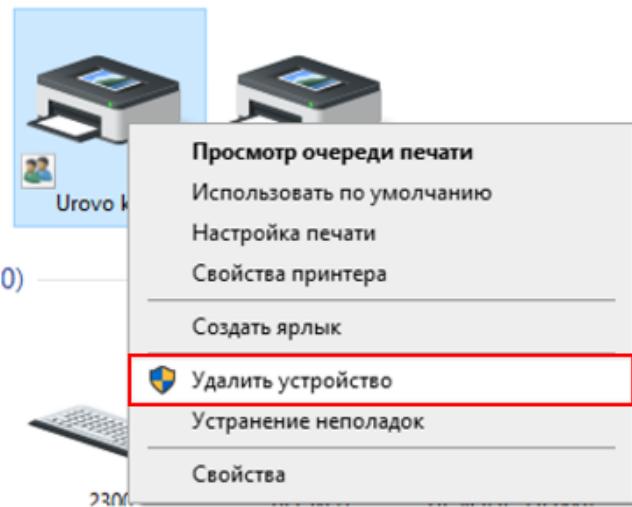


1. Для того, чтобы подключить принтер по Bluetooth, необходимо выполнить следующие действия:


1. Убедиться, что принтер включен.
2. На ПК зайти в «Панель управления», «Устройства и принтеры» и нажать на кнопку «Добавление устройства».
3. Выбрать принтер из списка (в примере **K319_2084**) и нажать на кнопку «Далее».

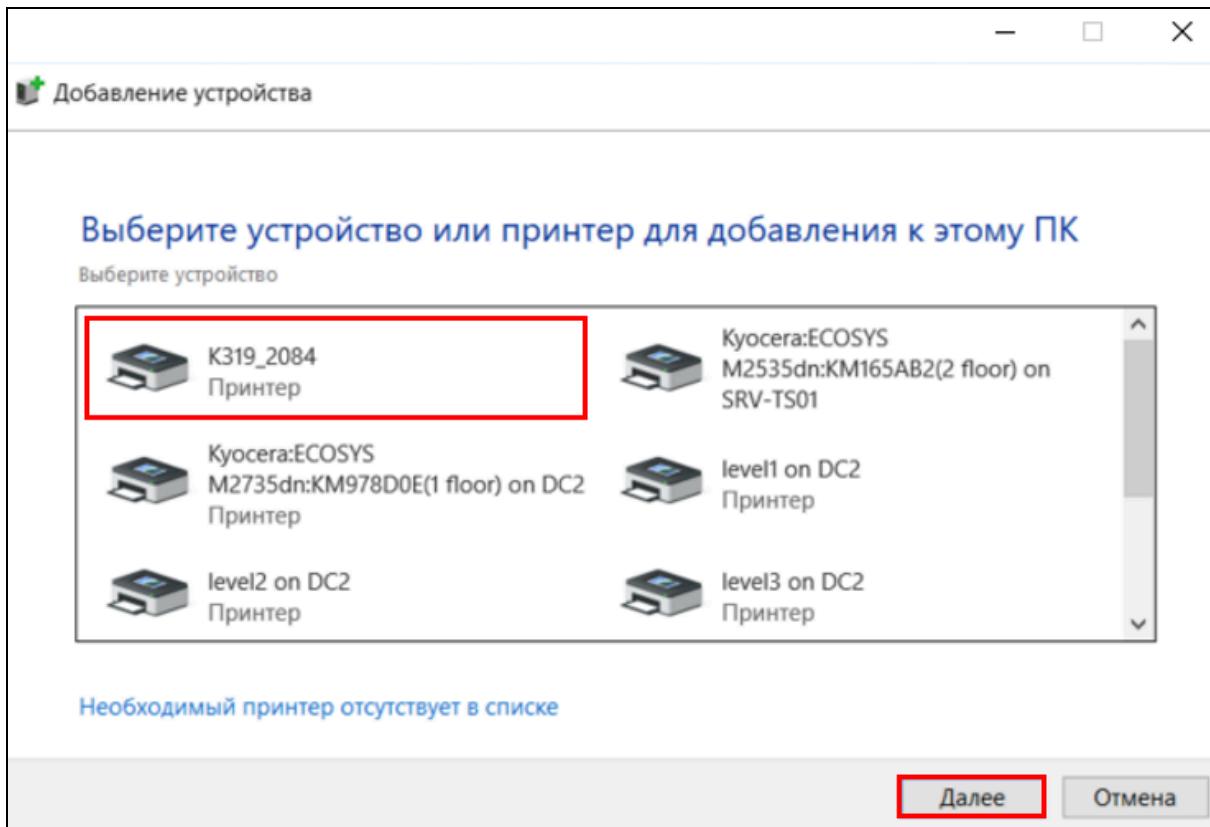

4. Ввести секретный код и нажать на кнопку «Далее».

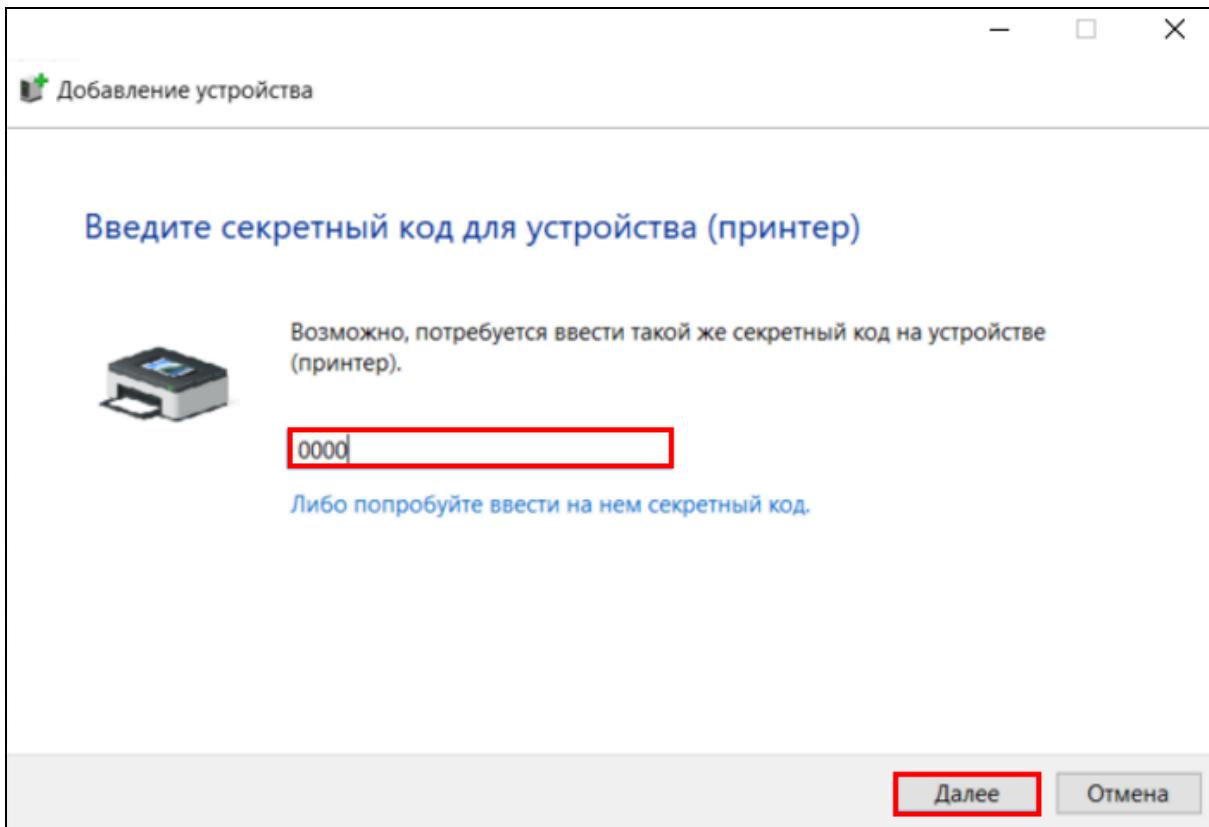


5. Принтер появится в списке.

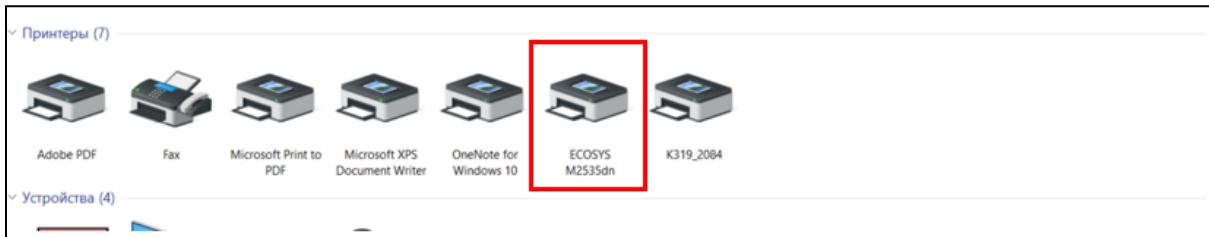


2. Для того, чтобы подключить принтер по Wi-Fi, необходимо выполнить следующие действия:

Для принтеров с прошивкой 4.X.X (например, K419-4.106.122-WiFi).

1. Задать принтеру IP-адрес. Для этого необходимо запустить программу [WifiConfig.exe](#).

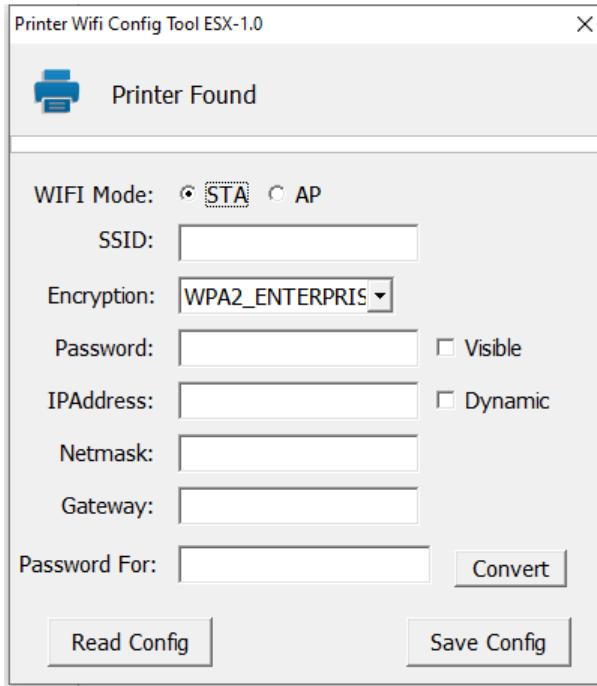

2. Заполнить данные сети «SSID» и «Password» («Пароль»). При необходимости указать статический IP-адрес (вводится в строках под паролем). Если нужен динамический IP-адрес, то поставить галочку напротив «Dynamic». Нажать на кнопку «Save Config».

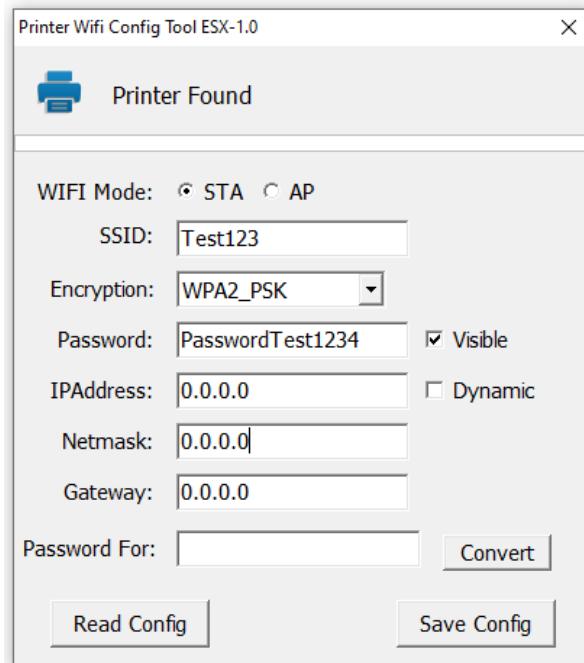


Для принтеров с прошивкой 5.X.X (например, K419-5.97.207CC4WiFi).


После этого можно продолжить подключение принтера по Wi-Fi.

Для этого:


1. Убедиться, что принтер включен.
2. На ПК зайти в «Панель управления», «Устройства и принтеры» и нажать на кнопку «Добавление устройства».

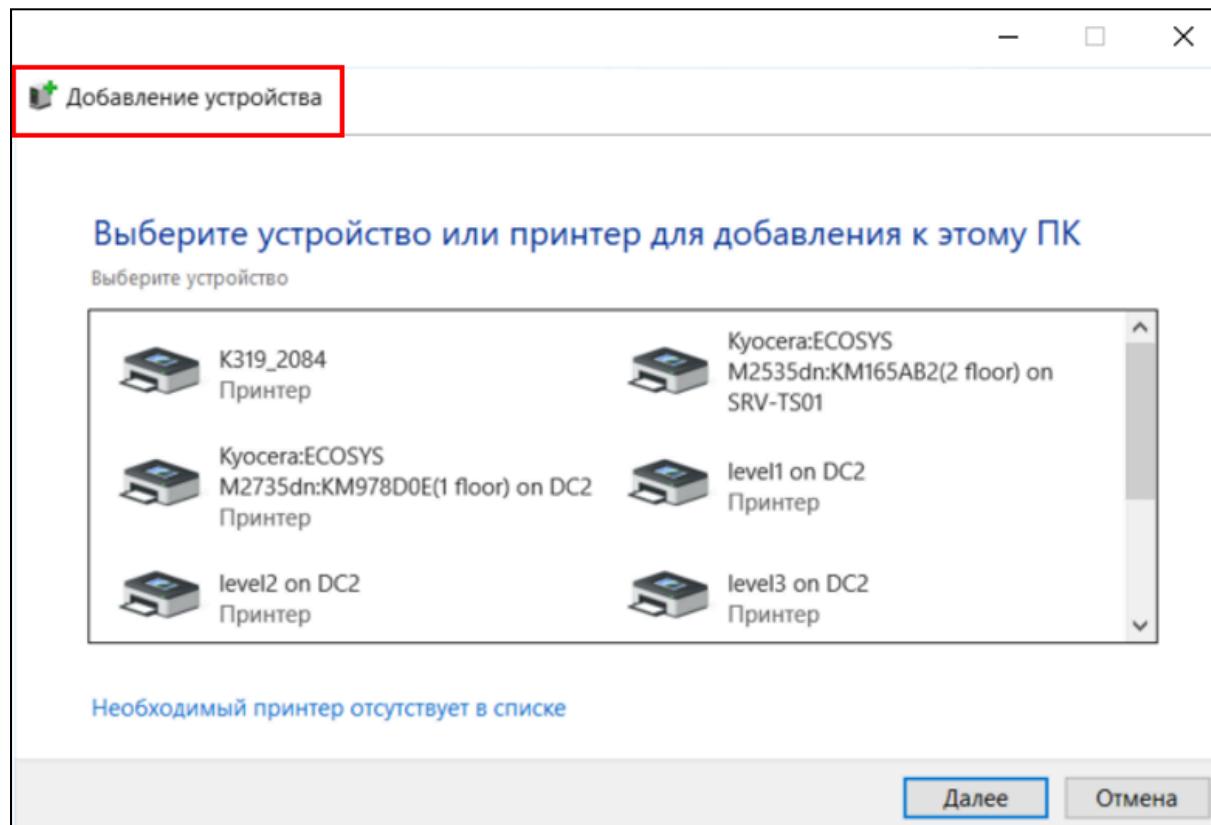


3. Далее нажать на пункт «**Необходимый принтер отсутствует в списке**», который появится под индикатором процесса поиска.

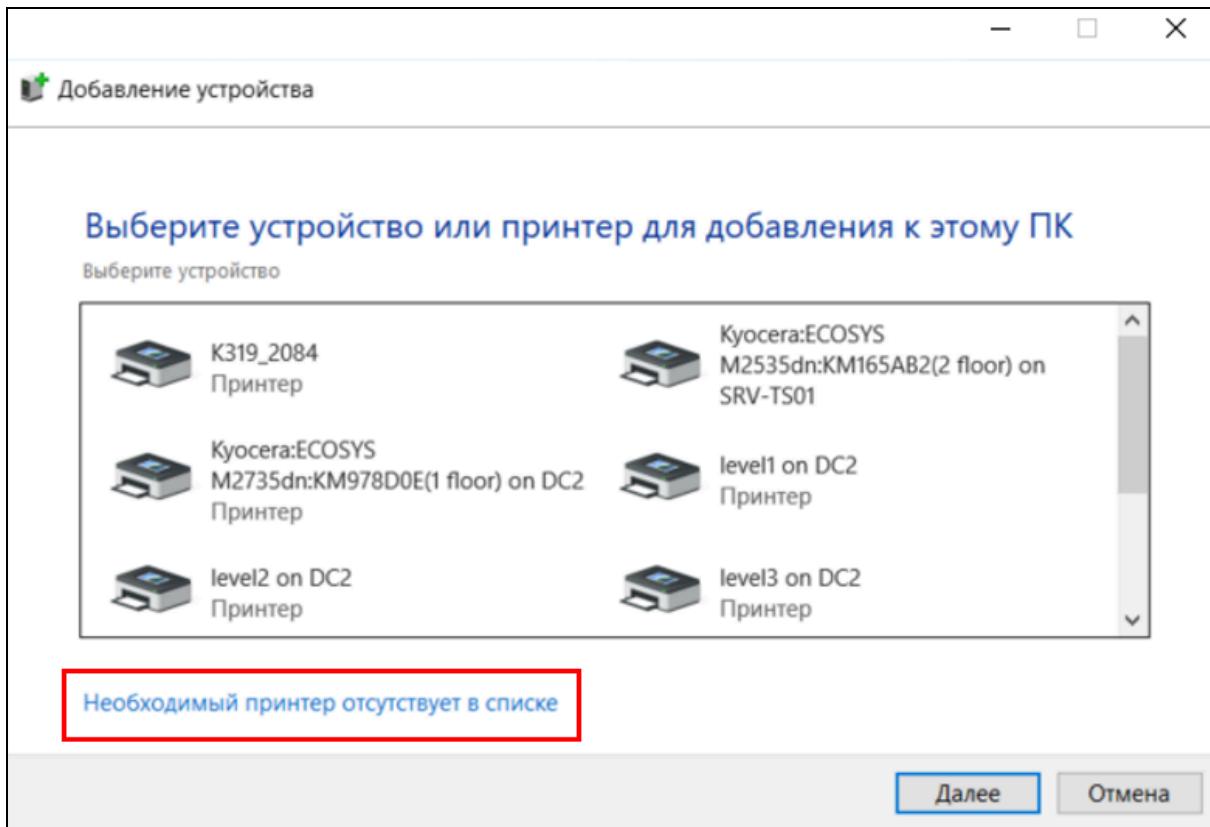


4. Выбрать пункт «Добавьте принтер, используя IP-адрес или имя узла» и нажать на кнопку «Далее».

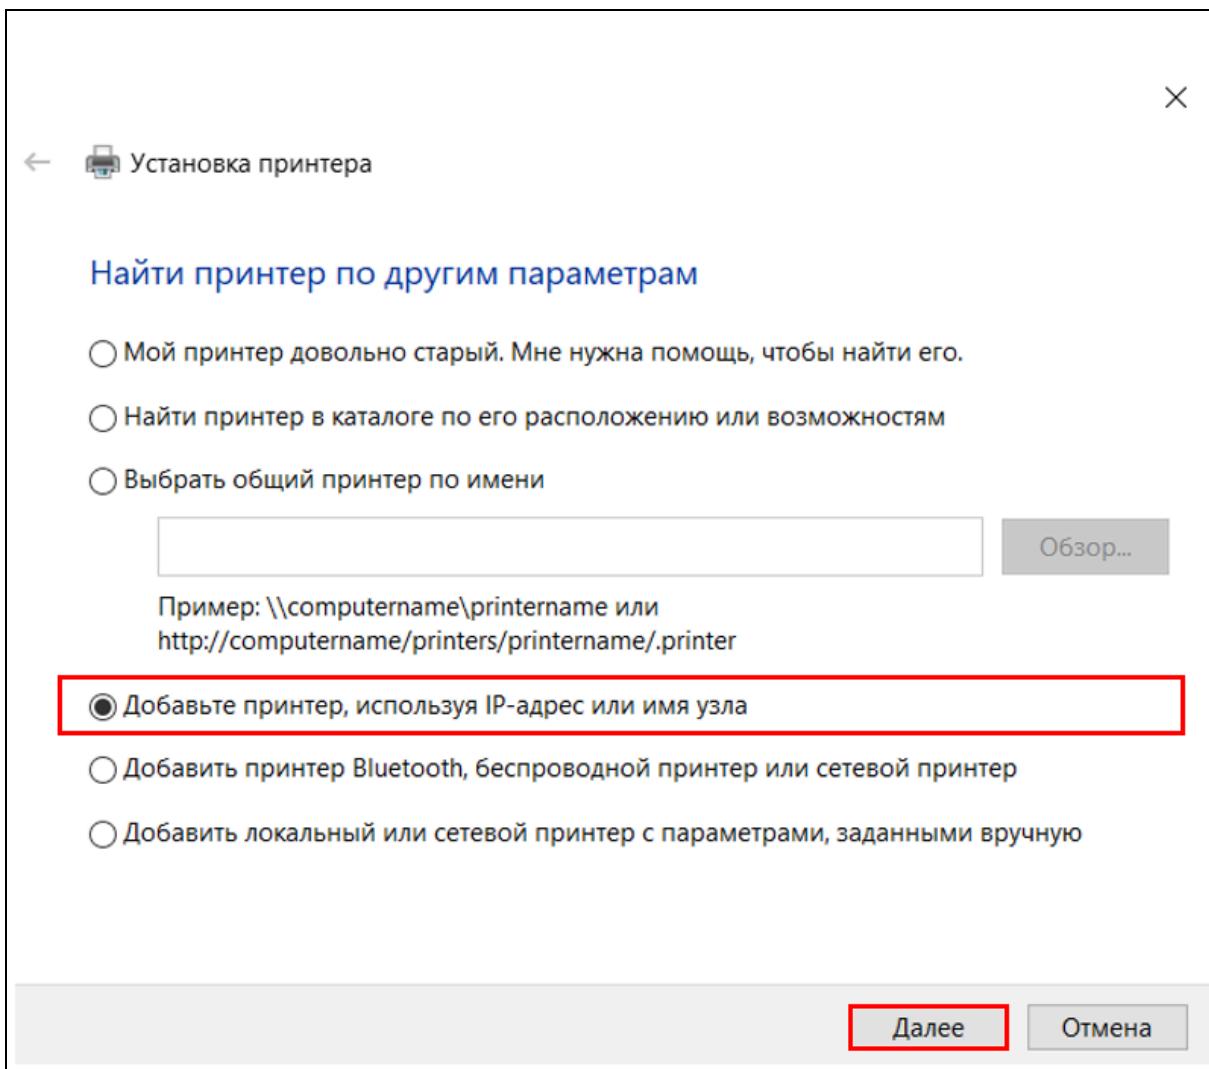


5. В открывшемся окне поставить галочку в поле «**Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически**» и заполнить поля «**Тип устройства**», «**Имя или IP-адрес, Имя порта**». Затем нажать на кнопку «**Далее**».

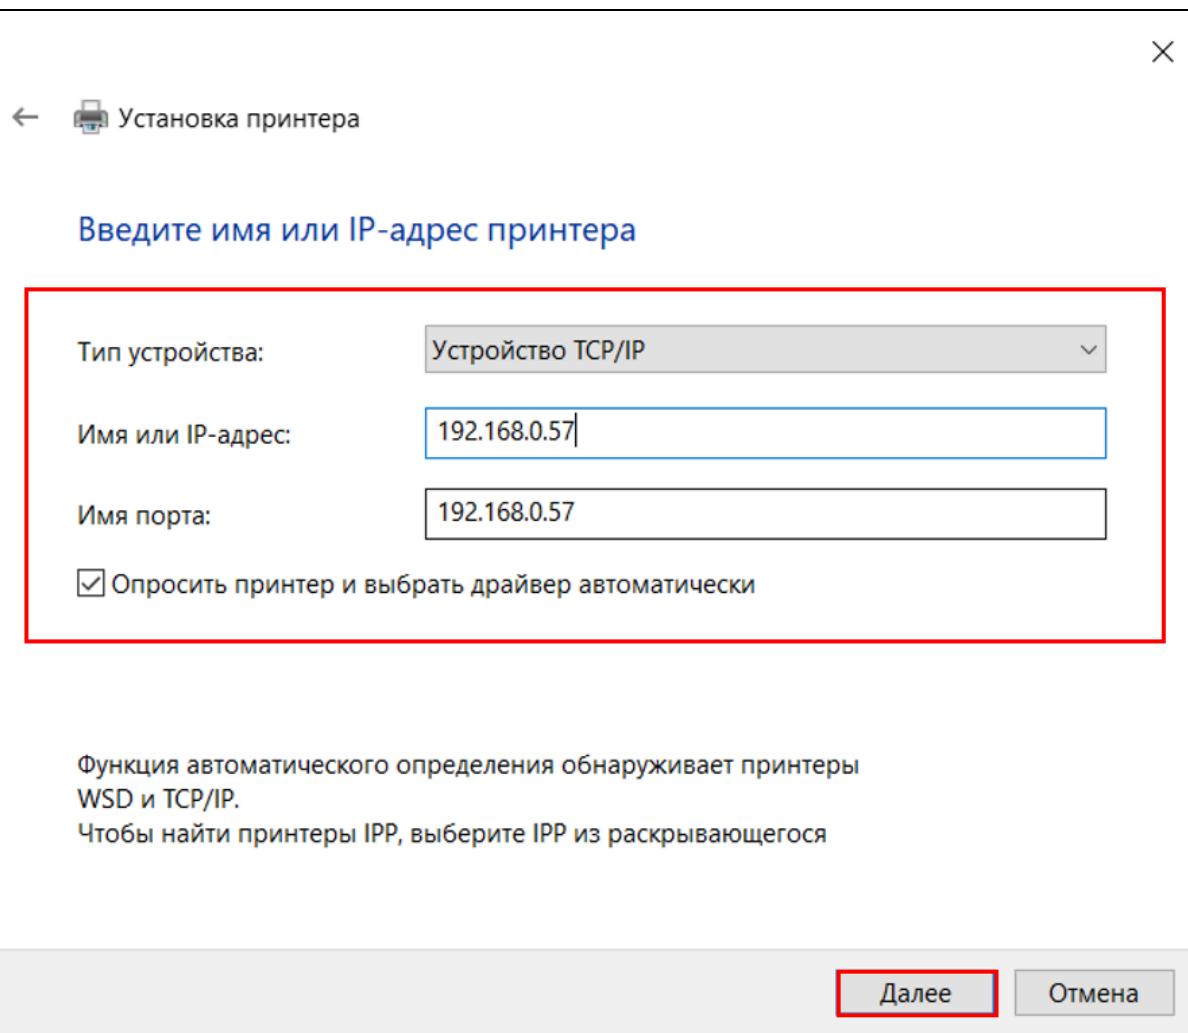

6. Указать дополнительную информацию о порте. Выбрать «**Обычное**» («**Generic Network Card**») и нажать на кнопку «**Далее**».

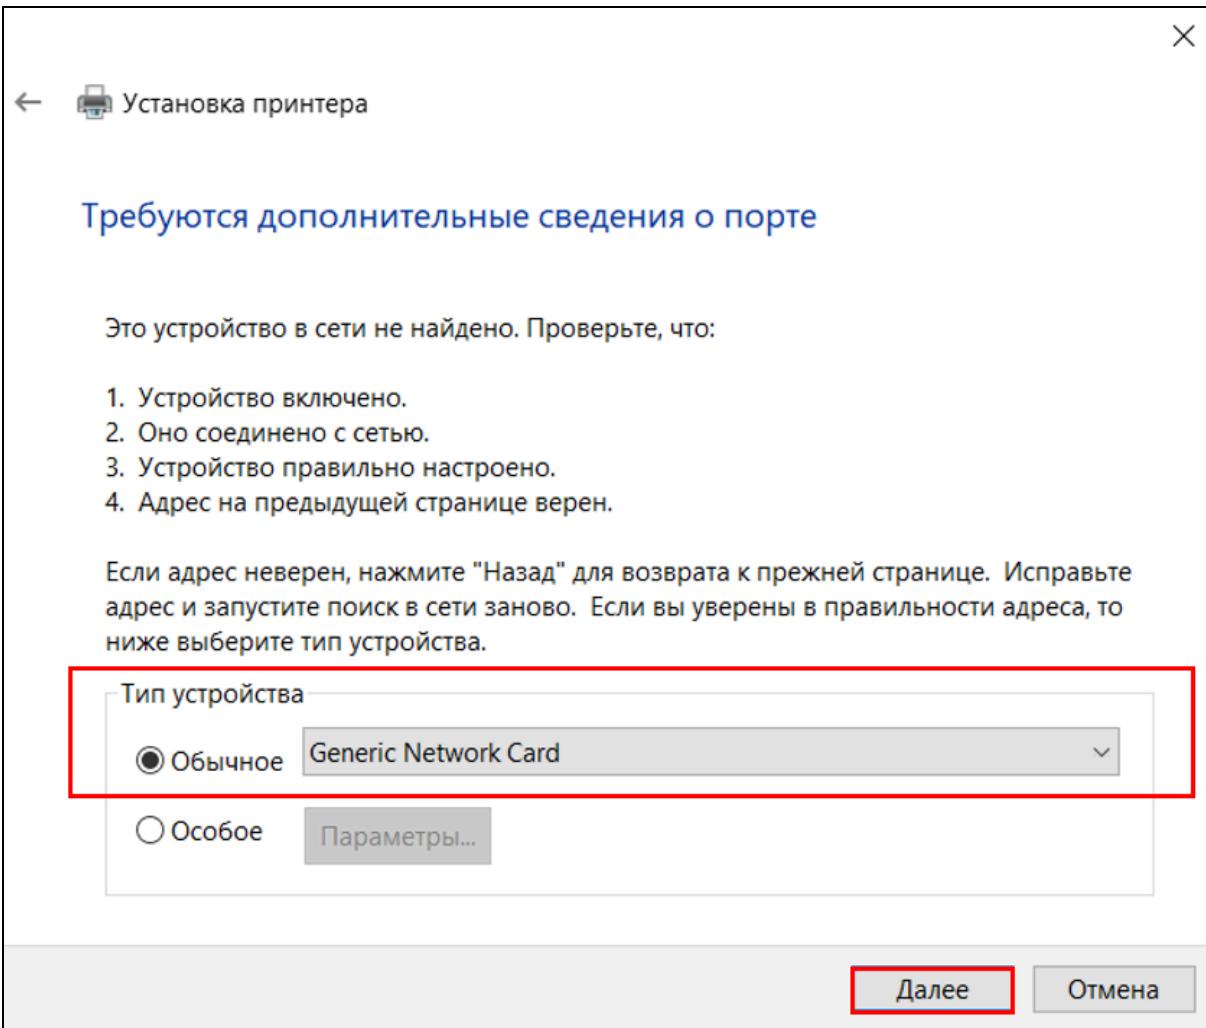

7. Выбрать подходящий драйвер принтера и нажать «Далее».

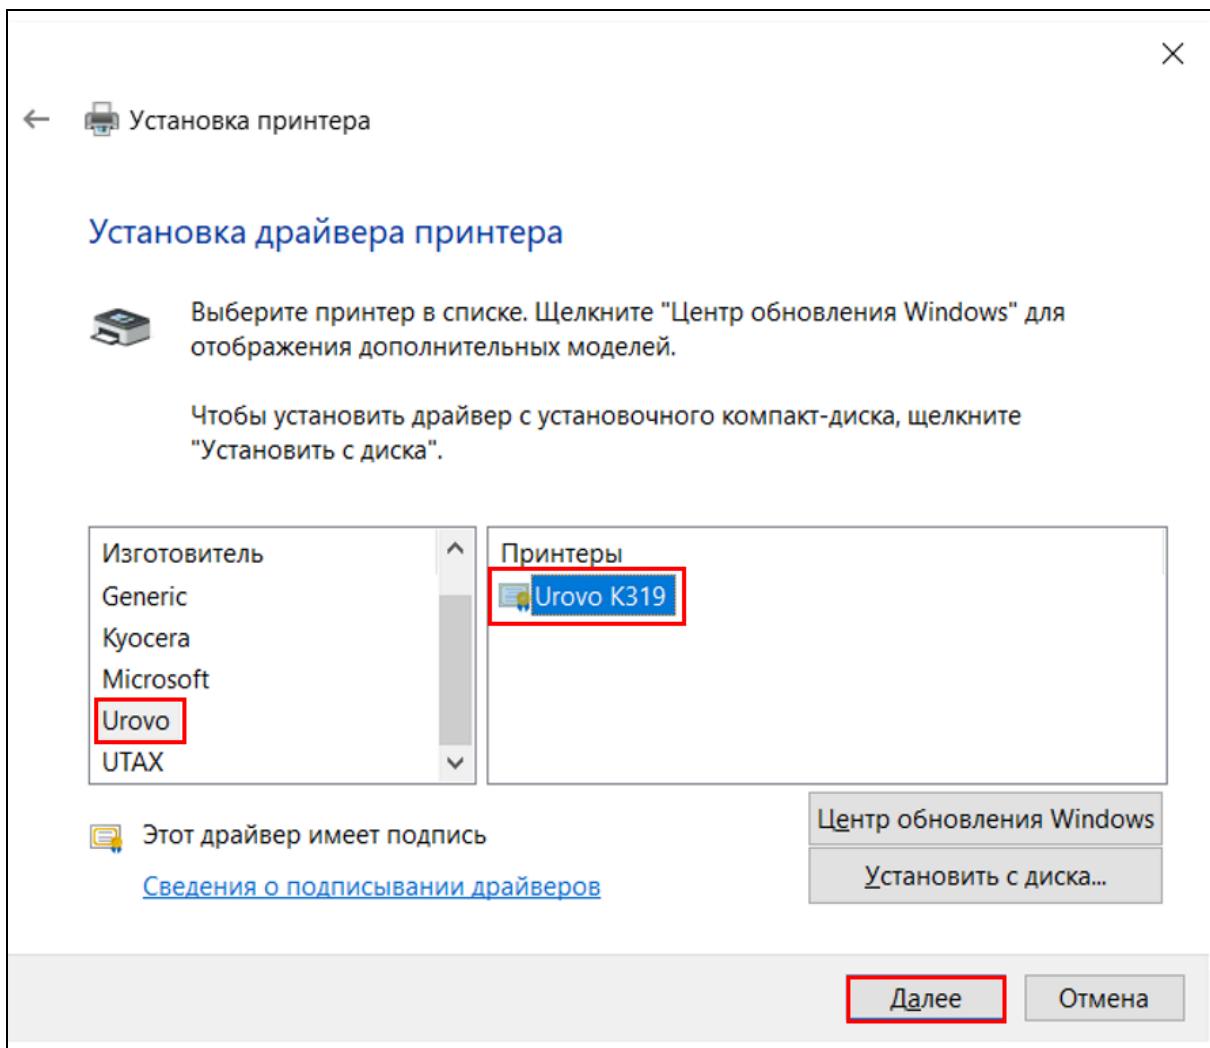

8. Выбрать «Использовать уже установленный драйвер (рекомендуется)» и нажать на кнопку «Далее».

X

← Установка принтера

Какую версию драйвера вы хотите использовать?

Обнаружено, что драйвер для этого принтера уже установлен.


Использовать уже установленный драйвер (рекомендуется)

Заменить текущий драйвер


Далее

Отмена


9. Ввести имя принтера и нажать на кнопку «Далее».

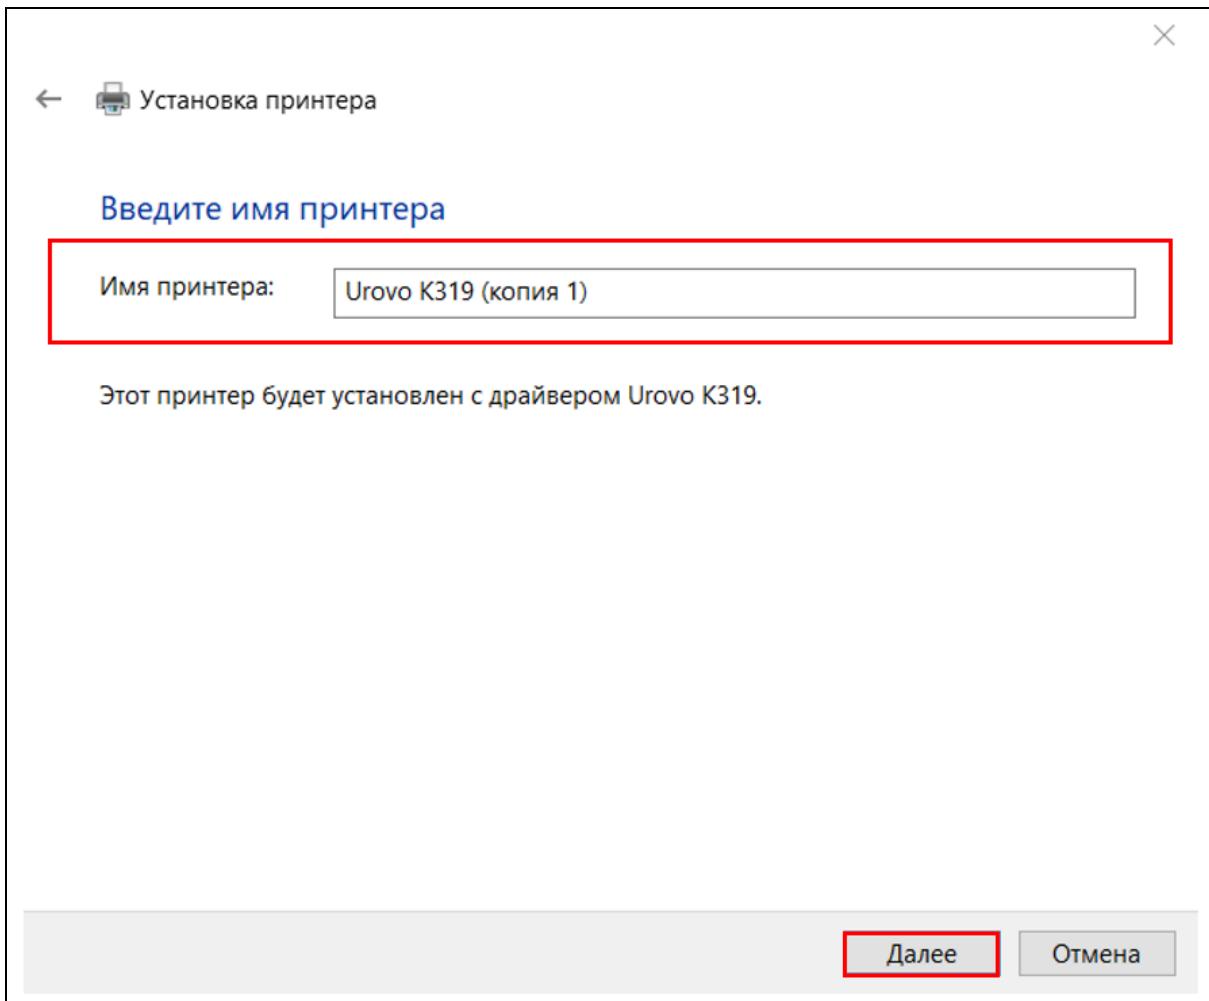

10. Выбрать «Разрешить общий доступ к принтеру, чтобы его могли использовать другие» и нажать на кнопку «Далее».

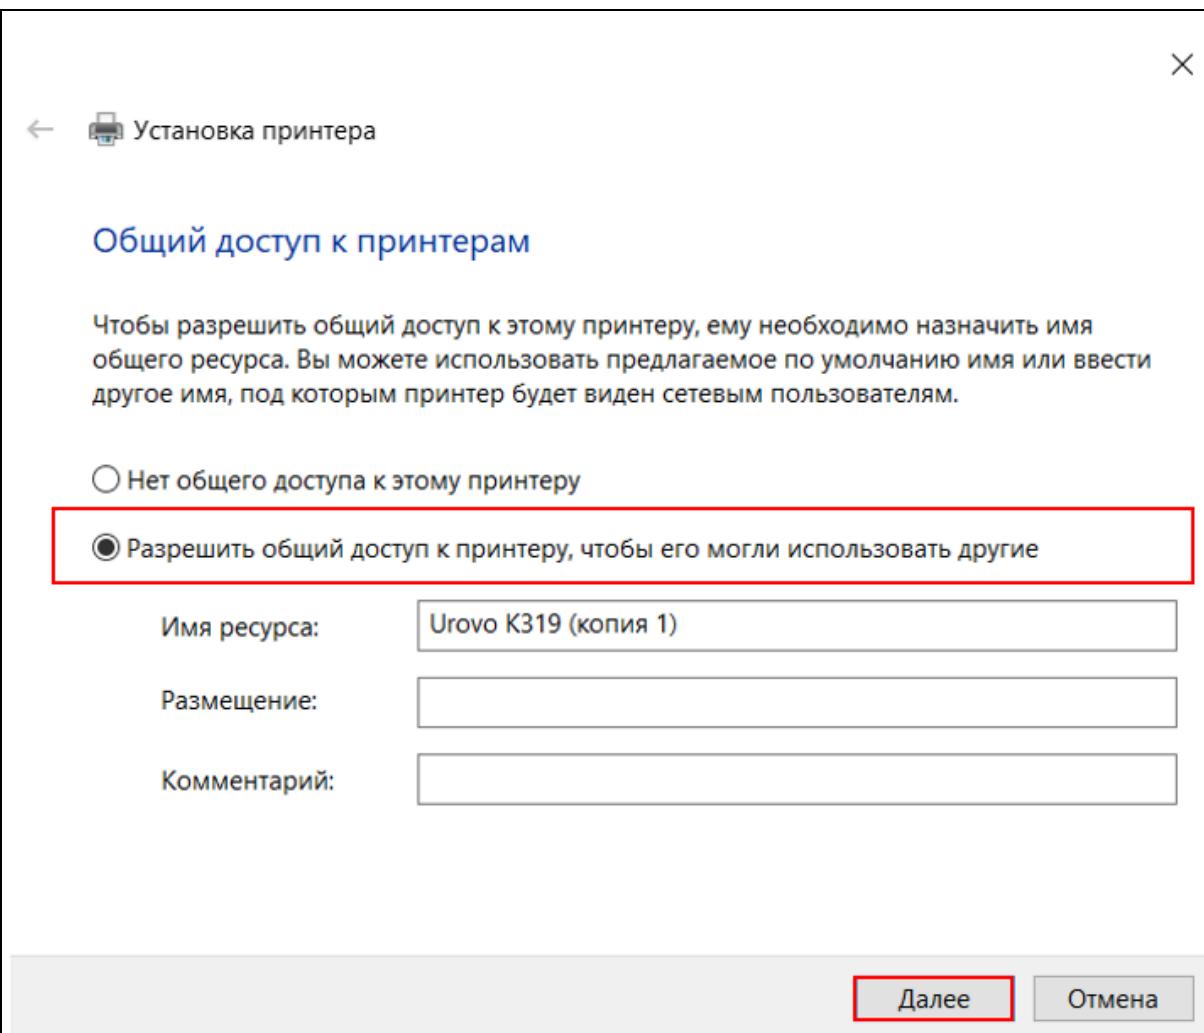

11. Нажать на кнопку «Готово».

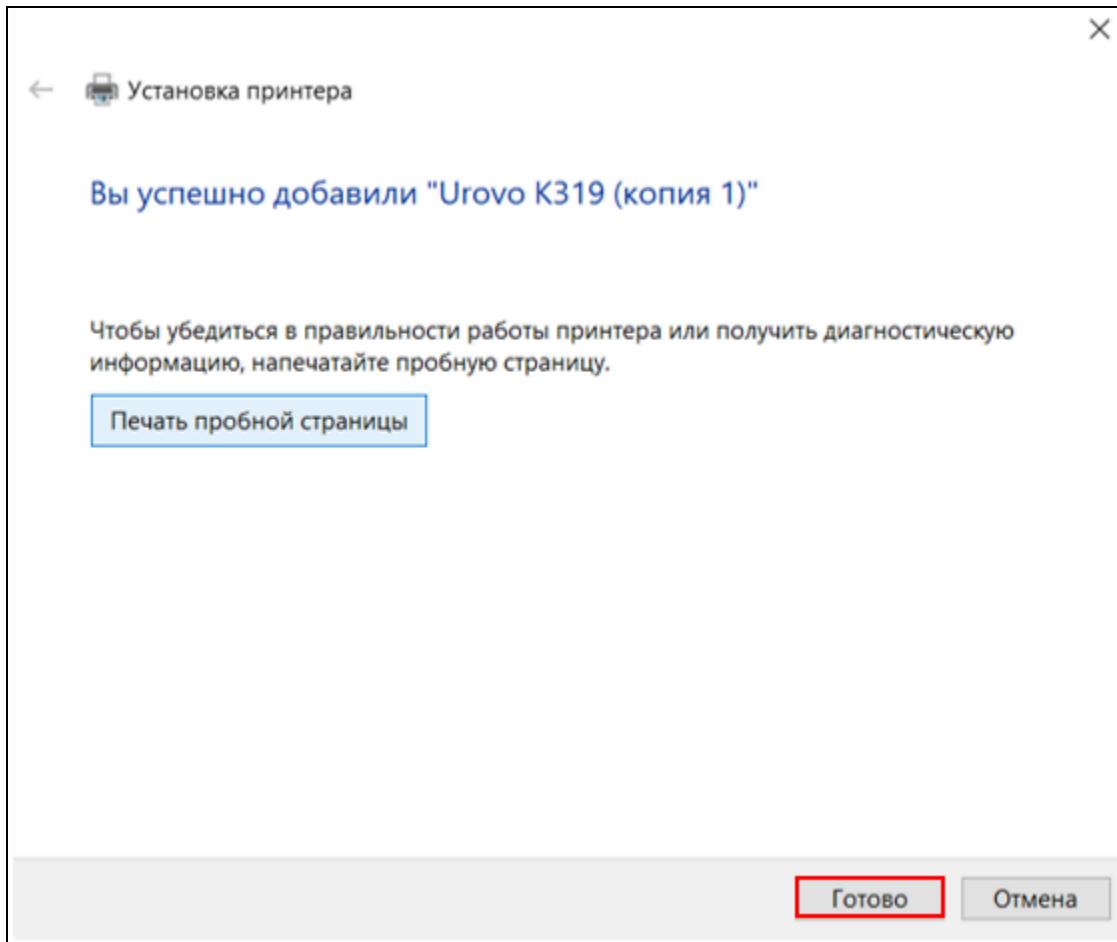

После завершения установки принтер добавится в «Пуск» >> «Панель управления» >> «Устройства и принтеры».

3. Для того, чтобы подключить принтер, используя USB-кабель, необходимо выполнить следующие действия:


1. Убедиться, что принтер включен.
2. Подключить принтер к ПК с помощью **USB-кабеля**.
3. На ПК зайти в «Панель управления», чтобы убедиться, что принтер найден.

ПРИМЕЧАНИЕ: не рекомендуется для сопряжения использовать шнуры питания от неизвестных производителей, а тем более от других типов гаджетов. Они могут не поддерживать передачу информации, а только позволять заряжать устройство.


- 4. Подключение принтера по Bluetooth к Android.**

* Для примера взят графический интерфейс ОС Android 10/Android 11.


1. Убедиться, что принтер включен.
2. Открыть меню «Настройки» любым возможным способом.

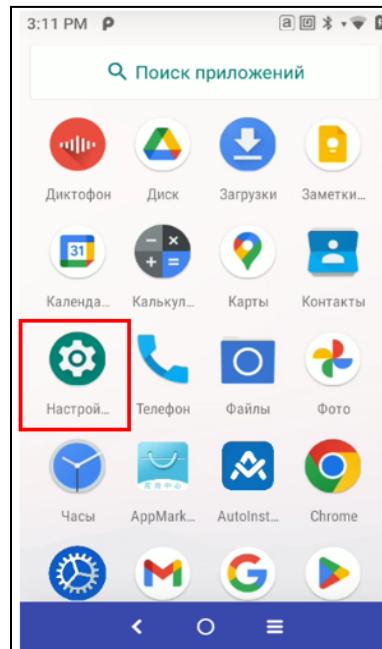


3. В открывшемся окне выбрать «Подключенные устройства».

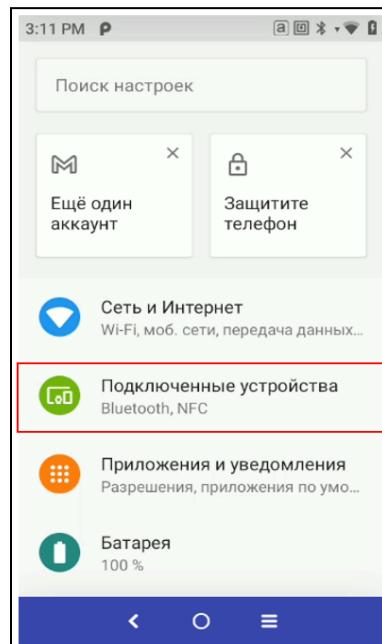

4. Далее нажать «+ Добавить устройство».

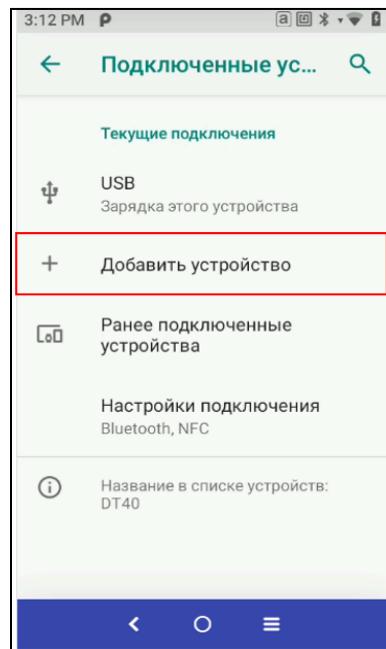

5. Выбрать необходимое устройство в списке (со значком «Принтера» и по имени) и нажать на кнопку «Подключить».

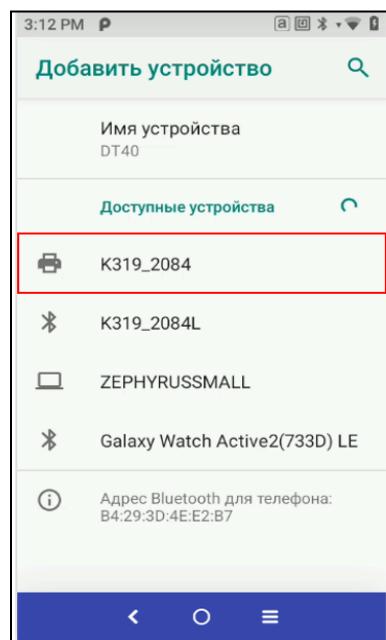


Принтер появится в списке доступных устройств.


5. Подключение принтера по Wi-Fi к Android.

Для того, чтобы подключить принтер по **Wi-Fi** к Android, необходимо выполнить следующие действия:

1. Задать принтеру IP-адрес. Для этого необходимо запустить программу [WifiConfig.exe](#).

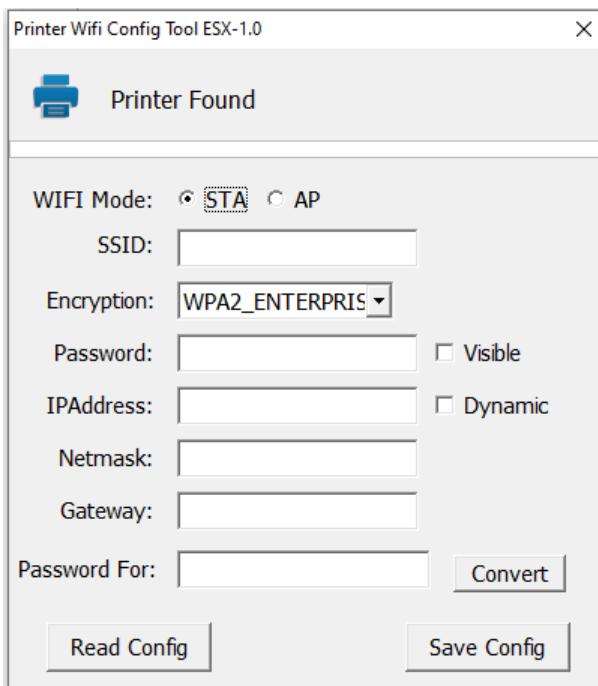

2. Заполнить данные сети «**SSID**» и «**Password**» («Пароль»). При необходимости указать статический IP-адрес (вводится в строках под паролем). Если нужен динамический IP-адрес, то поставить галочку, где «**Dynamic**». Нажать на кнопку «**Save Config**».

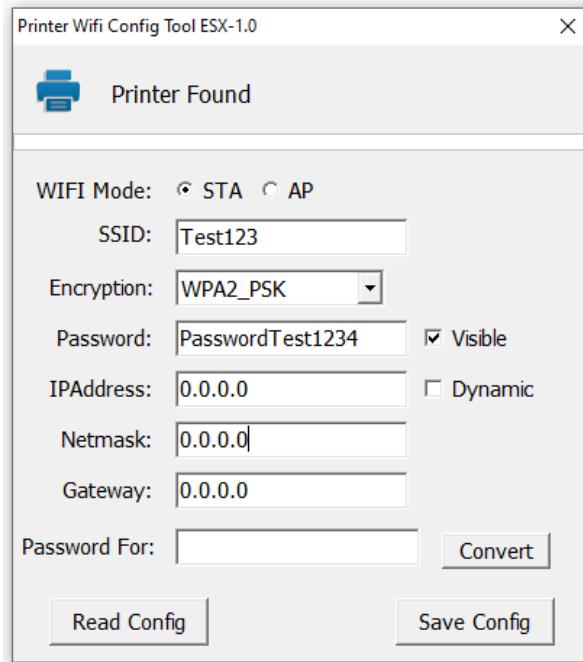

Далее настройка производится внутри самого приложения.
Принтер работает по socket соединению и по умолчанию имеет порт 9100.