

Функциональные клавиши
и внешний вид



Фронтально (рис.1)

Включение: Удерживайте кнопку "Power", пока не загорится экран

Выключение: Удерживайте кнопку "Power" до тех пор, пока на экране не появится сообщение о подтверждении выключения терминала, коснитесь экрана для подтверждения.

Выключение подсветки экрана: Нажмите один раз на кнопку "Power"

Спящий режим: Нажмите один раз на кнопку "Power" или установите автоматический переход в спящий режим в настройках

Активация экрана: Нажмите на кнопку "Power" для того, чтобы активировать экран.

ВАЖНО! Пожалуйста, выключайте устройство, если не используете в течение долгого времени



Стороны (рис.2)



Вид сзади (рис.3)

Извлечение батареи

Перед извлечением батареи убедитесь, что терминал выключен
Отстегните крепление ремня терминала (см. рис.3 «17»)



(рис.4)



Поверните крепления к центру и откройте крышку терминала



(рис.5)

Установка батареи

Пожалуйста, вставьте батарею в отсек для установки батареи, соблюдая направление, как указано на рисунке справа.
Не применяйте чрезмерных усилий во избежание поломок




(рис.6)

Зарядка батареи

- Зарядка мобильного терминала с помощью адаптера питания сети переменного тока (DC Power Adaptor)
 - Для подключения адаптера питания к мобильному терминалу необходимо использовать специальный переходник DC to Mini USB Adaptor
- (рис.7)
- (рис.8)
- Вставьте шнур адаптера питания в переходник. Подключите переходник к мобильному терминалу через порт Mini USB (см. рис.2 «5»).
Красный, оранжевый цвет индикатора говорит о статусе заряда, **зеленый** цвет – зарядка выполнена.

Mini USB кабель для обмена данными с ПК,
Mini USB Data communication Cable



(рис.9)

Зарядка через интерфейсную подставку

Установите устройство на подставку так, чтобы контакты терминала и контактная область подставки ровно соприкасались друг с другом, как указано на картинке ниже.



Показания индикатора

- A** Индикатор загорится **зеленым** сразу после подключения адаптера питания.
 - B** **Красный** индикатор будет гореть при зарядке аккумуляторной батареи. Зеленый индикатор загорится, когда зарядка будет полностью завершена.
- ВАЖНО!** USB порт в интерфейсной подставке предназначен только для передачи данных!


Работа с батареей

Батарея для данного устройства полимерного типа, заряжается только от оригинального оборудования Urovo. Следует избегать контактов с металлом и не замыкать электроды, а также не нагревать, не мочить, избегать попадания в коррозионные места, а также не царапать и не ударять о посторонние предметы. Батарея не сможет долго храниться при полном отсутствии заряда или, наоборот, при 100% заряде батареи. Лучше всего хранить при 50% показателе заряда батареи. Извлеките батарею, если не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени.

PS: Если батарея вздулась или потекла, замените ее немедленно.
ВАЖНО! Батарея может иметь уже 50% заряда при первом использовании, вы можете ее подзарядить с помощью адаптера. В первый раз батарею необходимо заряжать более 8 часов.



(рис.11)

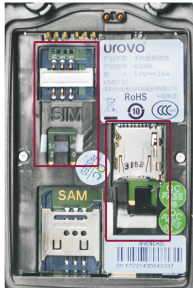

(рис.12)

Установка SIM/Micro SD


1. Откройте крышку мобильного терминала (см. рис. на стр. 3 «извлечение батареи»)
2. Аккуратно вставьте SIM или Micro SD карту в соответствующие слоты (см. рис.3 «13-14»)
ВАЖНО! Не стоит применять силу для установки SIM или Micro SD карт в эти слоты.

Подключение к компьютеру

Для подключения мобильного терминала к компьютеру используйте USB кабель поставляемый в комплекте с устройством.

Подключение к ПК (рис.13)

После подключения к ПК, необходимо коснуться экрана сверху и оттянуть его вниз до появления настроек подключения USB.

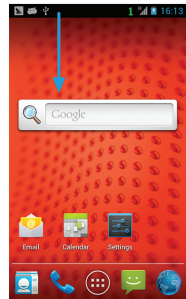


Подключение к ПК (рис.15)

- ☒ Выберите этот пункт, если хотите получить доступ к медиа файлам на Mini SD карте мобильного терминала через ПК (при включенной опции устройство будет работать как USB накопитель данных)
- ☐ Выберите этот пункт если хотите только заряжать мобильный терминал от ПК

Подключение к ПК (рис.14)

Выберите пункт Connected in charging mode (подключиться в режиме зарядки), и вы перейдете к выбору на рис. 15. Выберите пункт USB debugging connected (отладка USB подключения), и вы перейдете к выбору на рис. 16.

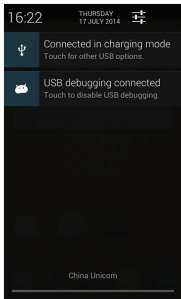

Подключение к ПК (рис.16)

- ☒ Выберите этот пункт, если хотите запускать процесс отладки при подключении к ПК через USB
- ☐ Выберите этот пункт, если хотите отключить USB устройство, это позволит безопасно отсоединиться от компьютера.
ВАЖНО! Вам необходимо установить Micro SD/TF карту в слот мобильного терминала (см. рис.3 «13»), только в этом случае устройство будет работать как накопитель данных

Основные характеристики		
Модель	UROVO i6200s	
ОС	Android 4.X (большое количество языков)	
ЦП	1.2ГГц	
Память	ROM	8Гб
	RAM	1Гб
Дисплей	4.0 дюймовый TFT-LCD WVGA (800x480) цветной сенсорный экран	
Клавиатура	Буквенно-цифровая клавиатура	
Слоты расширения	Micro SD/TFx 1(a maximum of 32 GB); SIM x 1	
Интерфейсы	Mini USB x 1, 3.5mm Audio Jack x 1	
Считыватель		
Скорость сканирования		200 скан/сек
1D сканер	Поддерживаемые ШК	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC EO; EAN 8; EAN 13; Decode Capability MSI; EAN 128; UPC E1 ; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded
2D сканер	Поддерживаемые ШК	1D штрих коды: UPC/EAN, Bookland EAN. UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1 -128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5, Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32.CODE 93, CODE 11, n d r h i t Inverse ID, GS1 DataBar, Composite Codes.
		2D штрих коды: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, Olt Code, Aztec, Aztec Inverse.
		Postal Codes: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code. USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal.

Беспроводная передача данных	
WiFi (WLAN)	Поддержка 802.11 b/g/n, максимальная скорость 65 Мбит/сек
WCDMA	GSM:850/900/1800/1900 MHz UMTS / HSPA+ : 850/900/1900/2100 MHz HSDPA Cat.8 / HSUPA Cat.6: DL 7.2 Mbps, UL 5.7 Mbps EDGE Class 12: DL 237 kbps, UL 237 kbps GPRS Class 12 : DL 85.6 kbps, UL: 85.6 kbps
CDMA 2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Supports BCO (800MHz band), BC1 (1900MHz band) CDMA2000 1X: UIVDL 153.6 kbps CDMA2000 1X / EVDO Rev.O: UL 153.6 kbps DL 2.4 Mbps CDMA2000 1X / EVDO Rev A: UL 1.8 Mbps DL 3.1 Mbps
Bluetooth	Bluetooth Class 2.1 + EDR
Дополнительные опции	
Camera	5.0 мега пикселей со вспышкой и автоматической фокусировкой; поддерживает запись видео
GPS	Поддержка A-GPS
NFC & RFID	Поддержка NFC/RFID HF 13.56Mhz
Сенсор	Поддерживает датчик расстояния, датчик освещенности и датчик движения
Условия эксплуатации и физические характеристики	
Основная батарея	аккумуляторная 3.8 В 4500 мА-ч литиевая батарея, время работы 12 и более часов (в зависимости от условий рабочей среды)
CMOS батарея	Сохраняет реальное время при отключении аккумулятора и выключении устройства
Рабочая температура	От -20°C до +50°C
Температура хранения	От -25°C до +60°C
Влажность	От 5% до 95% без конденсации
Ударопрочность (не является гарантийным обязательством)	Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1.5 м
Класс защиты	IP64
Размеры	155 мм x 70 мм x 24 мм
Вес	280 г (с батареей)
Гарантия	12 месяцев (кроме аксессуаров)
Прочее	
Сертификация прод.	CCC, CE, RoHS
Комплектация	Адаптер питания, USB кабель, аккумуляторная батарея, переходник для адаптера питания. Интерфейсная подставка для связи с ПК приобретается отдельно.